

ARIES S1

流媒体播放器



用 户 手 册

amazon music

KKBOX

qobuz

TIDAL


网易云音乐

DSD
Direct Stream Digital

DXD
Digital eXtreme Definition



roon
ready



版权所有，不得翻印 © 2008-2024声韵音响

版权所有。本出版物的任何部分，包括但不限于、图片、文字、代码和互动功能，未经声韵音响或其授权人的书面许可，不得复制。本手册仅作提供信息之用，而不应被视为一种承诺。声韵音响有权对各种细节进行变更，不必另行通知。声韵音响对可能出现在本手册中的错误不承担责任。AURALiC, inspire the music, Lightning Streaming, Purer- Power, Fusion DAC, Direct Data Recording, ORFEO以及它们的图标是声韵音响的注册商标。这些商标或商业外观不得以任何可能引起消费者混淆的方式，或任何贬低、诽谤声韵音响的方式用于与本网站以及声韵音响无关的任何产品或服务上。本网站上的非声韵音响持有的商标，是其商标权利人所独有的财产，这些权利人可能与本网站有相应的关系，或由声韵音响所赞助。未经声韵音响或相关商标所有人的书面许可，本网站上的任何内容都不应被解释为以默许或其他方式授予许可而使用本网站上出现的商标的权利。

欢迎

恭喜您购买了声韵音响（AURALiC）的**ARIES S1**流媒体播放器。本手册将全面、详尽地介绍产品的特性与功能，请耐心等待仔细阅读。

S1是AURALiC推出的最新入门级流媒体播放器。由AURALiC尖端的Tesla G3流媒体平台提供支持，继承了广受赞誉的G2.2参考级产品的优质音频技术，包括直接内存访问（DMA），直接数据记录（DDR），电气隔离等。

ARIES S1的角色经历了重大演变，从单纯的流媒体传输及桥接，过渡到强大的流媒体处理器。ARIES S1 提供了大量旨在优化音频信号的处理功能：高质量重采样器、参数均衡器、扬声器放置补偿和响度调节。该产品在 ARIES 系列中首次可以处理来自数字或 USB 输入的输入信号。利用其板载 Tesla G3 平台，ARIES S1 处理信号，在应用用户选择的处理功能以提高音频质量，有效地消除抖动和伪影。然后，处理后的信号通过数字或 USB 连接输出，确保忠实于原始音源的丰富聆听体验。

精益求精、自然的声音和稳定可靠是我们的理念，也是我们设计的每一款产品的基础。在音质方面，我们的软件和硬件设计都能确保中性自然的音质，让您可以通过扬声器的选择和房间的布置调整出自己喜欢的音乐口味。作为我们理念的一部分，我们开发了自己的软件生态系统。这个生态系统让我们能够快速、轻松地适应技术变化或添加新的功能和服务，让您尽情享受音乐。在我们流畅可靠的Lightning 流媒体平台上运行，您的ARIES S1允许您对其调节各种设置。

欢迎加入声韵音响（AURALiC）大家庭。我们由衷地希望**ARIES S1**能够为您带来长久的听觉享受。

目录

欢迎	2
杰出的技术	6
网络要求	7
关于保修	8
包装清单	10
摆放与接驳端口	10
摆放	10
检查您的交流电电压	11
保险丝规格	11
接驳端口	12
前面板	14
电源管理	15
开/关机	15
待机	15
休眠	15
强制关机	16
设备在线验证	16
将ARIES S1加入家庭网路	16
使用Lightning DS设置指南	16
使用设备按钮控制	18
设置音乐图书馆和流媒体服务	20
设置 Lightning Server	20
添加 UPnP/DLNA 媒体服务器	21
在Lightning DS中添加流媒体服务	22
显示屏与前面板操作	24
欢迎页面	24
主菜单	25
当前播放	25
播放队列	27
图书馆	27
系统设置	28
流媒体	29
处理器	29
输入通道	30
Lightning 网页控制界面	30
智能红外遥控器	31
Lightning DS	32
主界面	33
专辑信息	34
播放控制	34
播放列表界面	35
侧边栏菜单	37

使用第三方软件 41

设备的激活与解绑 42

清洁 44

售后支持与联系方式 45

规格 46

杰出的技术

当您的ARIES S1作为一台流媒体播放器使用时，其兼容多种技术与操控软件。操作ARIES S1最常见的方式就是Lightning模式。此时，您可以使用我们的 iOS 端的应用程序 Lightning DS，充分利用Lightning 流媒体平台的性能。或者也可以使用其它基于OpenHome协议的操控软件控制。在Lightning模式下运行，系统由三个基础要素组成：渲染器、服务器和控制器。渲染器是播放音乐的实体设备：比如ARIES S1。服务器提供了音乐图书馆。播放您局域网内的本地文件时，服务器可以是我们的Lightning 服务器，或者是任何其他基于 DLNA 的服务。如果您使用网易云音乐、Qobuz、TIDAL 或 Amazon Music 等互联网流媒体 音乐服务，该平台也可以作为服务器。

控制器是您用来浏览和选择音乐的软件。使用声韵音响（AURALiC）的产品，您可以自由选择不同的控制器。在 Lightning 模式下操作时，您可以使用我们的 Lightning DS 应用程序，或是任何基于OpenHome 协议的软件（如BubbleUPnP 或 Kazoo）作为控制器。此时，渲染器可以直接从服务器获取音乐数据，无需经过控制器。由于Lightning 模式是我们系统不可分割的一部分，因此一些能够优化音质的先进技术得以应用，比如内存缓存技术。该功能可将音乐数据从服务器预加载到渲染器的内存中，使其在最纯净的环境中近乎完美地播放。

除了Lightning 模式以外，您的ARIES S1还能以多种模式工作。如果您更青睐Roon的生态系统，ARIES S1也可以作为经认证的RoonReady终端无缝运行。还可以直接与TIDAL Connect 和Spotify Connect连接，还提供了AirPlay 的连接选项。这些模式都有自己特定的运行环境，不得不绕过内存缓存系统。通过 Lightning 模式能获取的其他一些处理功能也可能被禁用。使用这些模式时，ARIES S1 的音质会略有差异。但每种模式都在使用自己的技术来优化音质。

网络要求

如果您计划将您的ARIES S1作为流媒体播放器使用，了解网络要求至关重要。

我们的Lightning流媒体技术使用 SSDP 协议（简单服务发现协议），方便Lightning DS与您流媒体设备的通信。但是，设计不佳的路由器或者网络交换机对SSDP 经常处理不当，然后就导致了问题。我们遇到过在 Wi-Fi 网络中，或以太网和 Wi-Fi 设备兼有的情况下，SSDP 消息无法被有效传输的情况。**如果您使用的是互联网运营商提供的廉价 Wi-Fi 路由器，那就有可能出现以上情况，这会导致在Lightning DS上难以找到流媒体设备，或者在设备检测时出现严重地延迟。**

在智能音箱上能够播放在线音乐的能力并不一定能保证您的路由器能够处理特定的多播（SSDP）消息而不掉线，或者不限制声韵音响（AURALiC）的 Lightning 设备获得为了性能最佳所需要的某些（IGMP/ICMP）数据包。在很多情况下，互联网运营商提供的低性能路由器可能因为固件的限制而难以承受此类流量。另外，即便其他数据连接看起来都很正常，不稳定的 Wi-Fi 连接也会影响这些UDP为发现数据包进行的传输。

为解决上述问题，并确保最佳的流媒体体验，我们建议升级到 Netgear、ASUS 或 Linksys 等知名品牌生产的市售高性能路由器。

值得注意的是，某些企业级网络路由器和交换机采用了额外的安全措施，需要进行特定配置才能启用SSDP消息，这些安全措施也可能会阻止IGMP/ICMP消息，而IGMP/ICMP 消息对于声韵音响（AURALiC）的设备正常接入网络至关重要。如果您正在使用此类设备，我们建议您咨询IT专业人员，以获得正确设置防火墙策略的帮助。

关于保修

声韵音响（AURALiC）为S1系列产品提供2年工厂有限保修，自设备首次使用时在线验证之日起。保修期可通过设备的系统菜单查看。

保修服务覆盖了所有的零件和人工。因故意损坏、长期放置或私自改装造成的机器故障，包括但不限于进水、重压、摔落自行拆卸，带电插拔线材或非正常的使用环境造成的设备损坏，保修会失效，返修产生的各项费用由机主自行承担。所有的维修工作必须由声韵音响（AURALiC）或声韵音响（AURALiC）指定的维修机构进行。由未经认证的个人或机构维修会失去全部保修权利。

每台声韵音响（AURALiC）产品都拥有单独的序列号（S/N），位于机身的下方。这个号码会被用来确认您的设备是否享有保修。如有服务需求，请务必提供您的产品序列号。在设备返修之前，声韵音响（AURALiC）必须给该设备签发RMA（Return Material Authorization）码。请联系您的经销商或声韵音响（AURALiC）来获取详细信息。没有RMA码的设备将无法返修。



为了降低触电风险，请不要私自拆开产品外壳。

用户不能自行修理内部元件。

如遇到问题，请到具备维修资质的服务点进行处理。

..

重要安全提示

- 在开始使用之前，请先阅读说明书中的注意事项和使用说明，并请留意将 来我们发布的相关信息。
- 本设备正常工作电压标示在机器背板上，设备只能在标示的工作电压范围 内工作。如果您不能确定家中的电压是否符合产品规格，请洽询当地经销商或当地电力公司。
- 在正式使用前，请确保设备与交流电源完全断开连接，确保设备电源线没 有接在交流电插座上。
- 请确保本产品远离任何过于潮湿的地方，例如浴盆、厨房水池、潮湿的地 下室，或是靠近游泳池等。
- 请确保本设备远离任何高温设备或是火源，例如：暖气、电热炉、火炉， 或是任何可以产生高温的设备。具体内容请阅读说明书第10页。
- 请确保不要让任何异物或者液体进入本设备内。请确保本设备不会暴露在 潮湿或是多尘的环境中。请确保在设备顶部没有放置任何不稳定的液体容器。
- 请使用柔软、干燥的清洁布进行清洁。
- 请不要尝试自己修理本设备。打开或者移走上盖都可能令您接触到危险的高压电。请交由具备认证资格的修理者进行修理，具体内容请参阅第45页。

包装清单

请检查包装箱内以下的物品：

- ARIES S1
- AC 电源线
- 快速指南

请小心打开包装箱。如果有任何物品缺失或损坏，请尽快通知您的经销商。检查完所有物品后，请将所有包装材料放回包装箱，并将其存放在安全的地方。请您务必保留包装盒和包装，因为它们是专为在运输和装运过程中保护设备而设计的。

本产品只能使用原包装运输！

摆放与接驳端口

摆放

ARIES S1 应被摆放在坚固稳定、通风良好的平面上。请勿将本设备放置在散热器或火炉等热源附近，亦或放置在能产生大量热量的放大器的正上方。

通风要求

在正常工作时功率可高达25瓦。摆放设备时，上方、 后方和侧方需留出至少 3 厘米的空间，确保空气有足够的流动性。尽量避免放置于其它会产生热量的设备上。

检查您的交流电电压

ARIES S1出厂时已根据目的地国家和地区的情况预设了电源电压。额定电源电压标记在设备背面的电源插座上。机器内部有一个跳线，可将市电电压设置在 110-120V 和 220-240V 之间。如需更改电压，请联系我们获取更多信息。

电源线采用三线接地型插头（插头的第三插针用于接地）。只能插入接地电源插座。如果您无法将插头完全插入插座，请联系经销商或声韵音响（AURALiC）。请勿破坏接地插头的安全功能。

ARIES S1必须在正确的电压与接地环境下使用！

保险丝规格

ARIES S1 内部使用的保险丝为1根T1A/250V（1A慢熔），尺寸为5*20mm。保险丝位于IEC交流电源插座的保险丝盒内：



如有需要，必须更换额定值相同的保险丝，事关重大！否则极为危险，包括但不限于触电、火灾和元器件爆裂。

只能更换额定值相同的保险丝！

接驳端口

ARIES S1 背面的I/O接口，如图所示：



- **IEC电源插座和主开关**

在连接电源线之前，请仔细检查电源插座正下方的“AC MAINN”额定电压。请勿在没有适当支撑的情况下使用重型的市售电源线。过重的线缆重量可能会损坏电源插座。

主开关拨动到“O”的一侧时，电源开关会切断设备所有的电源；拨动到“ I ” 的一侧时，电源开关会接上设备的电源。在更换任何线缆之前，请确保关闭您系统中所有设备的电源，否则可能导致设备的永久损坏，并且失去保修。

请在插拔任何线缆之前关闭ARIES S1的电源！

- **扩展外部Purer电源单元**

对于寻求更高水平音频回放质量的用户，AURALiC提供可选升级：S1外部Purer电源单元，该电源单元绕过ARIES S1和VEGA S1的内部电源，使电源功率翻倍，增强性能。升级后的单元配备两个专用变压器和Purer-Power低噪声电源电路，确保特斯拉G3处理电路和音频电路之间的完全电气隔离。这种分离消除了干扰并将噪声降至最低，从而实现卓越的音频回放性能。

- **LAN**

ARIES S1上的千兆以太网端口可以接入有线网络，使ARIES S1能够作为流媒体播放器使用。当被接入互联网，ARIES S1将自动接收OTA固件更新，确保您始终拥有最新的软件版本和功能。

如果您的ARIES S1主要在局域网中使用，且长时间没有接入互联网，建议定期将其连接到互联网，如有新的更新ARIES S1即可自动接收OTA固件更新。

- **HDD**

此USB 3.0端口用于连接可移动USB存储设备。当您将USB存储设备连接到此端口时，内部Lightning Server将读取驱动器上的内容并自动索引音乐文件。此连接提供0.9安培的电流规格，允许支持更为广泛的外部存储设备。我们平台支持格式为FAT32、exFAT、NTFS、LinuxExt2/3/4、HFS+和APFS（Apple File System）的USB存储设备。

- **USB, COAX, TOS #1 & #2**

ARIES S1 上的传统数字和通用串行总线输入通道提供了独特的优势。来自这些端口的所有输入数据都被记录到系统内存中，然后使用自己的时钟发送到兼容解码器。这种方法可确保不受输入抖动的影响，从而实现高质量的音频回放。

需要注意的是，由于这种独特的工作方式，从输入到输出存在轻微的延迟。缓冲区大小可以通过名为缓冲时间的菜单选项进行调整，允许您自定义每个单独输入通道的设置。

就最大采样率而言，COAX和TOS输入支持高达24Bit/192K的PCM和以 DoP形式封装的DSD64。USB输入提供更高的功能，32Bit/384K 的 PCM 和高达DSD512的DSD信号。

- **AES, COAX and TOS (输出端口)**

AES/EBU、同轴和Toslink输出端口用于连接到具有对应输入端口的解码器。这些端口都由相同的飞秒时钟源驱动，但它们都单独缓冲，因此可以一起使用。在设备菜单中选择“数字输出”作为输出通道以激活它们。AES、同轴和Toslink支持的最大采样率为24位/192kHz PCM或DSD64（DoP）。

- **DAC (输出端口)**

USB音频主机端口采用我们的第二代电流隔离，具有改进的解码器兼容性和进一步优化噪声隔离和抖动性能。连接后，在设备菜单中选择您的解码器名称作为输出通道以启用它。请参阅您的DAC规格，了解它支持的最大采样率。

前面板



前面板上的4英寸高分辨率真彩色显示屏可以呈现ARIES S1的所有设置并显示丰富的元数据。设备顶部有五个控制按钮：

- **“电源”按键**

“电源”按键控制ARIES S1的电源状态。有关详细信息，请参阅第15页的“电源管理”。

- **“播放”按键**

“播放”按键有两个功能：在“播放”界面中，点击此按键将播放/暂停当前曲目。导航菜单时，点击此按键确认选择。

- **“M” 按键**

“M”按键有两个功能：在“播放”界面中，点击“M”按键返回主菜单。导航菜单时，使用此按键后退到上一个菜单级别（点击）或退出主菜单（长按）。

- **“Up” 和“Down”按键**

“Up” 和 “Down” 按键有两个功能：在 “播放” 界面中，它们可以实现上下调节音量。导航菜单时，使用这些按键突出显示菜单项目。

电源管理

ARIES S1配备先进的电源管理系统，可实现真正的开/关机、低功耗待机和休眠模式。

开/关机

ARIES S1电源开关位于设备背后，您能够通过拨动开关对其进行控制。该开关直接管理流向设备的交流电。如您预计有较长时间不使用设备，例如在度假旅行期间，我们建议您通过开关完全关闭设备。

待机

将开关拨动到“I”位置后，ARIES S1 将自动进入待机模式。待机模式耗电量极低，因为机器内部的大部分电路都已断电。在待机模式下，机器与网络断开，不会对任何已编程的红外遥控命令做出反应。

要将机器从待机模式唤醒，请按顶部的“电源”按键。几秒钟内，前面板的显示屏将亮起，您的ARIES S1将开始启动程序。

休眠

在休眠模式下ARIES S1的大部分电路保持通电状态，同时与家庭网络保持连接。在此模式下设备将在Lightning DS中显示为处于休眠 模式的设备。

要将机器从睡眠模式中唤醒，您有多种选择。您可以使用Lightning DS应用程序、使用编程

的红外遥控器，或者只需短暂按下“电源”按键。

强制关机

在极少数情况下，您的ARIES S1变得无响应或无法启动，您可以通过按住按键7秒钟来执行强制关闭操作。此操作将重置系统，使ARIES S1回到待机模式。要重新启动设备，只需再次短暂按下“电源”按钮，它将开始启动过程。

设备在线验证

ARIES S1首次使用时需要在线验证。此验证过程用于激活工厂保修并检查和下载最新固件。要完成验证，您的设备必须通过以太网电缆连接到互联网。请参阅设备前面板显示屏中的指南完成此操作。

当验证成功完成，产品就可以开始使用了，保修也会即时激活。

将ARIES S1加入家庭网络

将ARIES S1连接到家庭网络是一个相对简单的过程。您可以使用两种不同的方法进行设置：Lightning DS设置指南或通过设备按键控制。

在设置ARIES S1之前，请务必确保ICMP（互联网控制消息协议）和IGMP（互联网组管理协议）数据包没有被路由器/防火墙/交换机阻止。如果禁用ICMP/IGMP，您的ARIES S1将无法加入家庭网络。

使用Lightning DS 设置指南

Lightning DS 是声韵音响（AURALiC）专为流媒体设备开发的控制软件。您可以在任何运行iOS 11系统及以上版本的iPad或iPhone上安装Lightning DS。Lightning DS 也可以安装在任何搭载Apple Silicon芯片的Mac电脑上。


首先，从Apple App Store 下载Lightning DS。完成安装并打开该应用程序后，会弹出一个

窗口，显示以下信息：



请务必选择“允许”。如选择“不允许”，Lightning DS将无法连接到 ARIES S1 。

接下来，您将看到选择语言的提示。选定语言后，Lightning DS将显示最终用户许可协议（EULA），请仔细阅读并选择“同意”。如果您决心不同意EULA，请您立即将设备退给经销商。

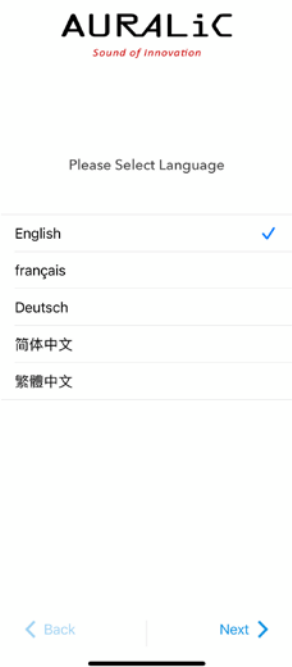

在欢迎界面，选择“设置Lightning设备”选项，然后选择“添加全新设备”，开始初始设置。它将引导您配置ARIES S1，加入家庭网络。



使用设备按键控制

您可以使用ARIES S1的设备按键控制加入家庭网络。将网线连接到ARIES S1背面的“LAN”端口，然后将电源线连接或通过EXT PSU端口将其连接到Purer外部电源单元，将开关拨到“1”位置打开主电源，最后按设备“电源”按键启动设备。

ARIES S1 通电几秒钟后，前面板显示屏将亮起，您会在显示屏上看到AURALiC商标，表示设备正在启动。如果您是全新设备，系统将提示您选择设备语言和进行设备在线验证。

默认情况下，ARIES S1为流媒体输入模式,用作流媒体播放器。设备成功连接家庭网络后，您将看到“欢迎”屏幕，其中会显示有关您设备的基本信息：

AURALiC

ARIES S1 - Ver.10.0

有线 : 192.168.1.10

输出通道 : Digital Outputs

如果您的设备设置了其他输入通道而不是流媒体输入, 请使用“Up” 或者“Down”按键选择“输入” 菜单, 然后点击“播放” 按键进入输入菜单。在输入菜单中, 您可以看到“流媒体”通道亮起(不是显示为灰色). 使用“Up”或者“Down” 按键将突出显示的菜单项移动到“流媒体”然后点击“Play”按键确定。ARIES S1将尝试连接到网络。在此期间, 显示屏将显示加载动画。如果无法选择“流媒体”输入（显示灰色），请检查网线，并确保您的ARIES S1已正确连接至家庭网络。



ARIES S1 成功加入网络后, 就不再需要使用Lightning DS设置指南进行配置了。在Lightning DS 应用程序中, 您可以在启动页面上选择“设置 Lightning 设备”> “连接现有设备”。您的ARIES S1会出现在可用设备列表中。选择它即可使用。

设置音乐图书馆及流媒体服务

ARIES S1 成功加入家庭网络后，即可将音乐导入系统了。如果您独爱Roon系统， 或者只使用TIDAL Connect、Spotify Connect 和 AirPlay，您可以直接跳过本章。

如果您将音乐本地存储在计算机、NAS（网络附加存储）或 USB存储器上，则需要在Lightning DS 中设置音乐图书馆。您的音乐图书馆也可以是局域网上存在的任何DLNA/UPnP 媒体服务器。AURALiC 开发了自己的集成媒体服务器，称为 Lightning Server，它是 ARIES S1 操作系统的一部分。但是，如果您更喜欢使用第三方媒体服务器，我们建议使用Minimserver以获得最佳兼容性。

如果您只使用在线流媒体，则可以跳过接下来的小章节直接跳至第22页的“在 Lightning DS 中添加流媒体服务”

设置 Lightning Server

在 Lightning DS 启动页面上，选择“添加音乐图书馆”选项，然后选择“设置全新的音乐图书馆”。



Lightning DS 将扫描并显示网络中所有可用的 UPnP/DLNA 媒体服务器。您可能会在网络中看到多个服务器选项，但您需要选择名为“LightningServer [XXXXXX]”的选项（XXXXXX 是您设备的 S/N 号码）。选择正确的 LightningServer，然后单击下一步。



我们的设置指南将给予您提示，并提供指导以完成 Lightning Server 的初始设置。请注意，设置指南仅允许您向 Lightning Server 添加单个曲库路径。但是，Lightning Server 能够支持多个曲库路径。要对这些附加选项进行设置，您可以使用我们的 Lightning 网络控制界面。有关 Lightning 网络控制界面的更多信息，请参阅第 30 页的“Lightning 网络控制界面”部分。

使用其他 UPnP/DLNA 媒体服务器

如果您已经拥有组织良好的 UPnP/DLNA 媒体服务器，则可以跳过 Lightning 服务器并使用您自己的媒体服务器作为 Lightning DS 的音乐图书馆服务器。您只需配置 Lightning DS 即可连接到现有的媒体服务器并直接访问您的音乐图书馆。这意味着您可以继续使用您的首选媒体服务器，同时利用 Lightning DS 的特性和功能控制和播放。

在 Lightning DS 启动页面上，选择“添加音乐图书馆”选项，然后选择“连接现有音乐图书馆”




Lightning DS 将扫描并显示网络中所有可用的 UPnP/DLNA 媒体服务器。选择您当前正在使用的服务器，然后单击“下一步”。设置指南将开始在您的 iOS 设备上创建该媒体服务器的索引。


在Lightning DS 中添加流媒体服务

如果您没有任何本地存储的音乐且打算仅使用ARIES S1 在线流媒体音乐功能，则可以绕过媒体服务器设置步骤。只需在 Lightning DS 启动页面上选择“我将稍后设置”或“请直接启动”选项即可。则可直接使用 Lightning DS 播放在线流媒体音乐，而无需设置媒体服务器。

要登录您的流媒体帐户，请单击屏幕左上角的蓝色导航图标。这将打开蓝色侧导航菜单。找到并单击菜单左下角的白色齿轮图标。这将带您进入“设置”菜单。

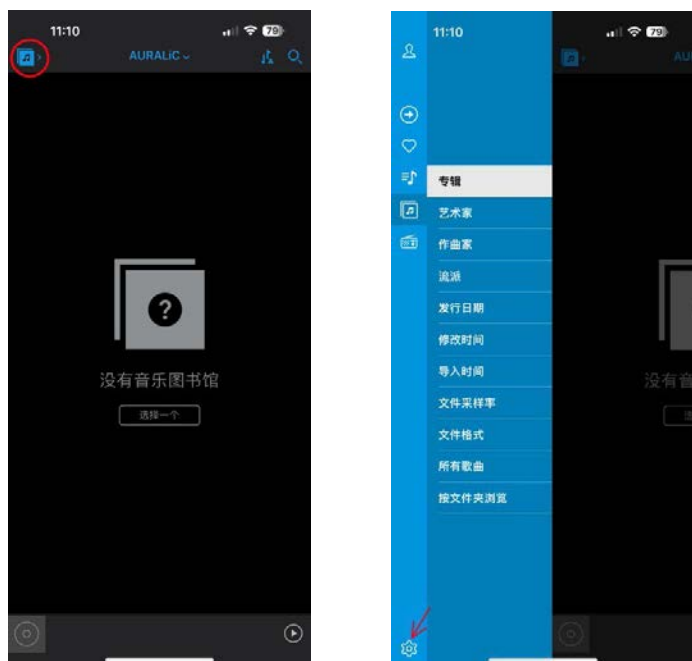

选择“流媒体账户”选项，点击“添加流媒体账户”。Lightning DS已集成的流媒体服务在此列出：

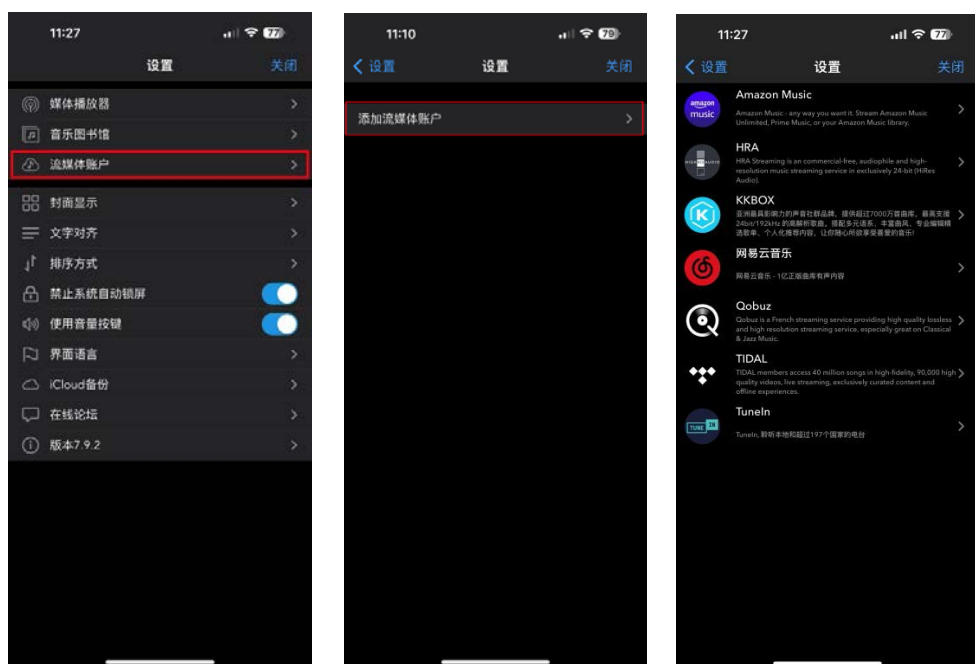

如果您希望使用 Lightning DS 尚未集成的流媒体服务，您可以选择其他替代软件。有关如何此操作的更多信息，请参阅第41页的“使用第三方软件”章节。

显示屏与操作

设备前面板顶部的按键，连同 4英寸显示屏，为用户在使用 ARIES S1 时完成硬件相关的设置和查看当前播放状态提供了一个方便的界面。但是，为了获得最佳的使用体验，我们强烈建议您使用 Lightning Web 控制界面访问和配置所有设置。这个基于网页的界面提供了更全面、人机交互更友好的方式设置 ARIES S1，您可以有更广泛的选项和功能。有关Lightning Web控制界面的更多信息，请参阅第30页。

欢迎页面

启动后，ARIES S1会显示欢迎页面，显示了设备型号、固件版本、当前网络连接类型、IP地址。要访问Lightning Web控制界面，只需在Web浏览器中输入ARIES S1的IP地址即可。



若要退出欢迎页面进入主菜单，您可以按下前面板上除电源键外的任何一个按键。

在流媒体输入通道下，如果您已经使用控制软件选择了要播放的曲目，S1将自动切换到“当前播放”屏幕，您可以查看当前播放信息并控制播放功能。

如果该设备正在使用数字或USB输入通道，ARIES S1将在收到有效的流媒体输入数据流后会自动跳转到“播放”屏幕。

主菜单



主菜单是ARIES S1的根目录菜单，共有八个项目。以下是每个项目的概述：

- 1. “当前播放”： 显示曲目信息、播放状态、播放模式(随机播放、重复播放)和音量。
- 2. “播放队列”： 显示ARIES S1中当前的曲目队列，您可以在其中选择单个曲目播放。
- 3. “音乐图书馆”： 显示音乐图书馆内的音乐，您可以播放音乐并配置ARIES S1 上内置的Lightning 服务器。
- 4. “系统设置”： 您可以访问与硬件相关的常规设置，包括网络信息、输出 通道配置、显示语言等。
- 5. “播放器”： 您可以配置ARIES S1上流媒体服务相关的特定设置。
- 6. “处理器”： 调整ARIES S1处理器的设置。
- 7. “输入通道”： 选择ARIES S1的输入通道。
- 8. “退出”： 退出主菜单并返回欢迎屏幕。

要浏览主菜单，请使用“上”和“下”按键突出显示目的地，然后按“播放”按键选择它。
要返回欢迎屏幕，请按“M”按键。


当前播放



ARIES S1使用流媒体输入通道时，您能找到包括播放状态、曲目进度、播放模式、音量控制、处理功能状态和当前播放曲目的元数据等与当前播放相关的信息，您还可以使用前面板按键实现特定功能：

1. “播放”键：按下此键可以播放或暂停当前曲目。
2. “M” 按键：使用此按键可以从“播放”屏幕返回主菜单。
3. “上”、“下”键：调节音量，按“上”键增大音量；按“下”键减小音量。

如果当前选择的是数字输入通道或USB输入通道，“播放”界面将显示输入采样频率、内部处理采样频率、当前输入通道、音量、静音状态、音调模式、过滤模式和处理功能状态等信息：

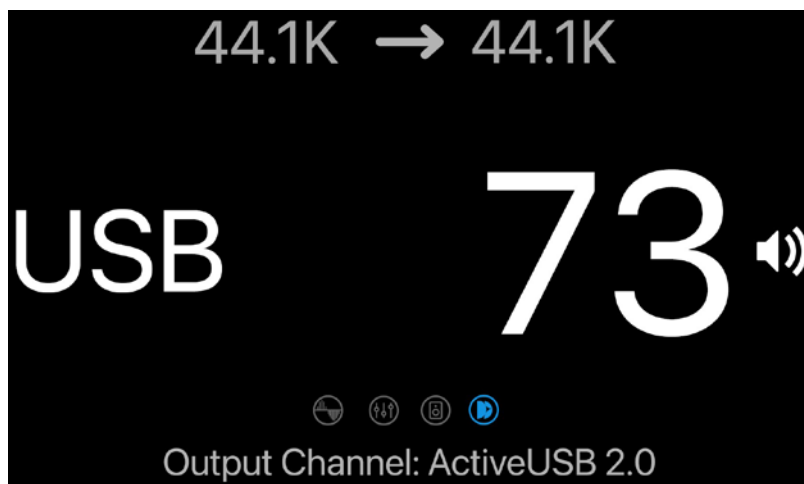

- 1. “播放” 按键：按此按键可将设备静音/取消静音。
- 2. “M” 按钮：使用此按键可从“播放” 屏幕返回主菜单。
- 3. “向上” 和 “向下” 按键：通过按“向上” 按键增加音量和按“向下” 按键减少音量来调整音量。

播放队列

	Oh, Good Grief	2:24
2	Pebble Beach	2:51
3	Happiness Is	3:43
4	Schroeder	1:54
5	Charlie Brown Theme	4:24
6	Linus & Lucy	3:07
7	Blue Charlie Brown	7:29
8	Baseball Theme	3:17

当ARIES S1使用流媒体输入通道时，您可以使用“队列” 菜单显示当前存储在设备内存中的播放队列。您可以使用以下前面板按键与“队列” 菜单交互：

- 1. “向上” 和 “向下” 按键：使用这些按键导航和突出显示队列中的特定曲目。
- 2. “播放” 按键：按“播放” 按键开始播放队列中选定的曲目。
- 3. “M” 键：按下此键返回主菜单。

图书馆



ARIES S1上的“音乐图书馆”菜单提供了设置Lightning服务器以及浏览服务器创建的音乐图书馆的选项。在“音乐图书馆”菜单上，您可以使用以下前面板按钮：

1. “向上”和“向下”按键：使用这些按键突出显示“音乐图书馆”菜单中的不同菜单项。
2. “播放”按键：按“播放”按键进入突出显示的菜单项。
3. “M”键：短按此键退回上一级菜单，长按此键直接返回主菜单。

如果ARIES S1没有通过以太网连接到家庭网络，图书馆菜单将变灰。

系统设置




Lightning DS中的“系统”菜单包含ARIES S1常规的硬件设置选项，它包含所有系统相关设置。

流媒体



“流媒体”菜单包含所有与流媒体和渲染相关的设置选项。如果ARIES S1未通过以太网连接到家庭网络，流媒体菜单将变灰。

处理器

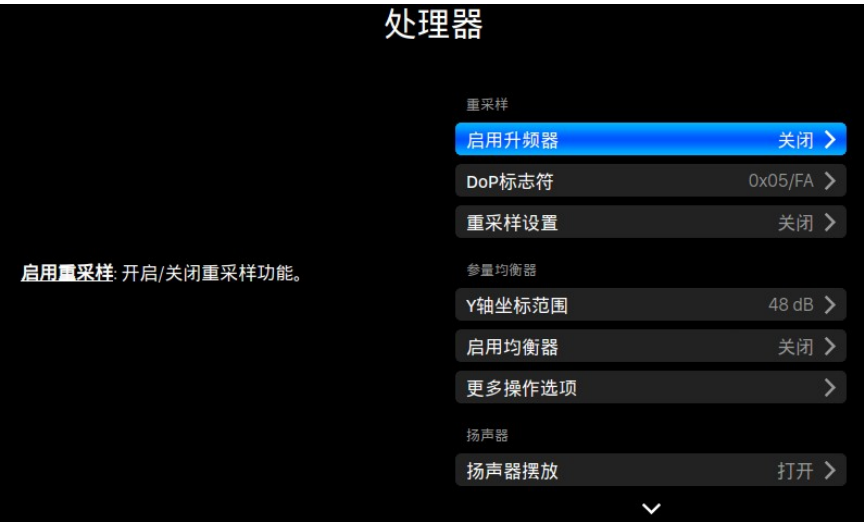

“处理器”菜单显示所有可用的DSP（数字信号处理）设置选项。

输入通道




“输入通道”菜单允许您选择ARIES S1的物理输入通道。

Lightning Web 控制界面

Lightning Web 控制界面提供了一种友好的人机交互方式来访问和配置声韵音响（AURALiC）流媒体设备的硬件设置。您可以使用任何兼容 Web 浏览器的计算机、平板电脑或智能手机访问Web界面。请按照以下步骤访问Lightning Web界面：

1. 记下在AURALiC流媒体设备显示器的欢迎页面上显示的设备IP地址。
2. 打开您的计算机、平板电脑或智能手机兼容 Web 的浏览器，如 Google Chrome、Safari。
3. 在地址栏输入步骤1中记下的AURALiC设备的IP地址。
4. 按下回车键进入Lightning Web界面。

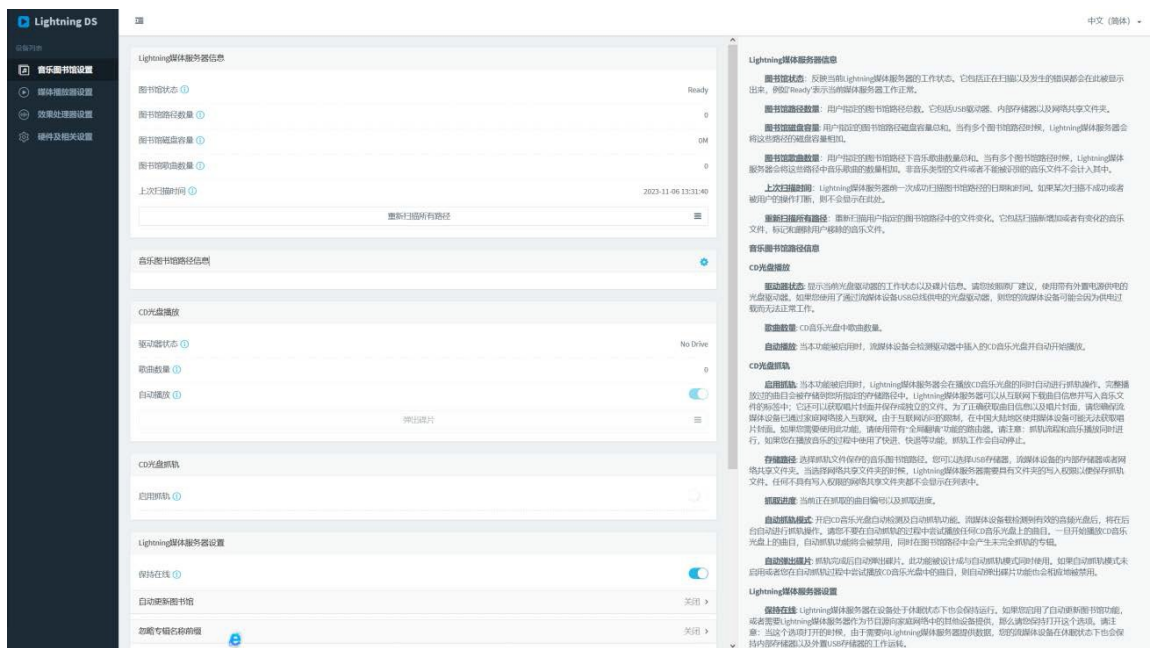

Lightning Web 控制界面由三个部分组成：

1. 左侧导航菜单：此菜单用于访问界面内不同的区域和设置。您可以轻松地不同的设置选项和功能之间切换。
2. 中间的主设置项：界面的中央部分显示设备的主要设置选项和配置设置。 您可以在此处调整以及自定义设备功能、网络设置、流媒体选项等各个方面。
3. 右侧设置指南：界面右侧部分提供设置指南或其他信息，以帮助您配置设备。它可能会提供特定设置或功能的分步说明、提示和解释。

通过Lightning Web 控制界面中的这三个部分，您可以轻松浏览不同的菜单、配置设置选项，并根据需要参阅设置指南获取帮助和其他信息。

智能遥控器

我们的智能红外功能是一种易于使用的编程功能，允许您使用已经拥有的红外遥控器控制 AURALiC产品进行操作从而避免遥控器过多造成听音室混乱的有效方式。我们的这个功能基本上与学习型遥控器相反。使用智能红外功能，您可以选择您想通过遥控器访问的ARIES S1上的功能，然后按下遥控器上的任何按钮，使您的ARIES S1响应特定的红外代码。

为帮助您了解并使用此功能，我们制作了一个分步教学视频。您可以扫描下方二维码观看此视频：



<https://www.bilibili.com/video/BV1jx4y157L5>

如果您没有遥控器，又希望遥控您的ARIES S1, 声韵音响（AURALiC）可以为您提供与ARIES S1 兼容的通用遥控器。您可以联系您的经销商或者直接联系我们订购遥控器。


Lightning DS

Lightning DS 是一款基于 iOS 系统的软件，旨在提供全面且直观的用户界面，用于控制和管理声韵音响（AURALiC）的流媒体设备，包括 ARIES、VEGA 和 ALTAIR 系列产品。借助 Lightning DS，您可以汇集各种来源（例如本地存储、在线流媒体服务或网络广播）的流媒体音乐，建立与访问自己的数字音乐图书馆，并控制声韵音响（AURALiC）的设备播放音乐。

Lightning DS 提供的功能包括播放列表和用户收藏管理、搜索以及有广泛的元数据支持，您可以轻松浏览和查找所需的音乐。该软件还集成了网易云音乐、TIDAL、Qobuz、Amazon Music Unlimited 等流行的流媒体服务，支持无缝访问其庞大的音乐库。此外，Lightning DS 支持多房间音频，允许在不同房间的数台声韵音响（AURALiC）设备之间同步播放。

主界面

接下来以平板电脑屏幕显示的界面作介绍。移动设备上的界面可能略有不同，但基本元素保持不变。当Lightning DS启动时，您会看以下界面：

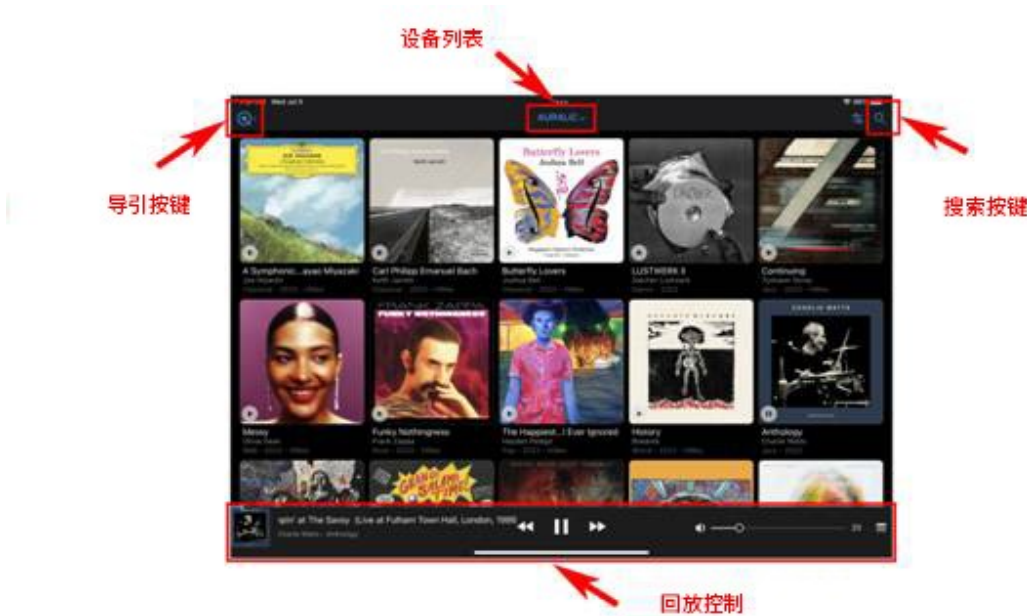


除屏幕中间显而易见的音乐图书馆内容外，Lightning DS界面还包括几个关键元素， 详细信息如下：

- **设备列表：**当前选择的流媒体设备名称显示在顶部导航栏的中间。单击设备名称将打开设备列表窗口，您可以选择不同的流媒体设备（如可用）
- **导航图标：**在主界面此图标可激活侧边栏菜单。您可以在侧边栏菜单切换不同内容。浏览音乐图书馆具体内容时，导航键会变成返回图标。 快速点击返回图标则返回上一界面，按住返回图标则打开侧边栏菜单。
- **搜索图标：**单击搜索图标将打开搜索栏，您可以在本地音乐图书馆和在线流媒体中搜索音乐。您将快速找到特定的曲目、专辑或艺术家。
- **播放控制：**此处显示当前播放的音乐。您可以执行上一曲、播放/暂停、 下一曲和音量控制的操作。此外还可以显示播放列表，允许您管理播放顺序。单击此处的任意空白位置可以打开完整的“播放列表”界面，提供当前播放列表的详细视图。

专辑信息

您可以点击专辑封面左下角的微型“播放”键立即播放所选专辑，或者点击专辑封面查看详细信息：

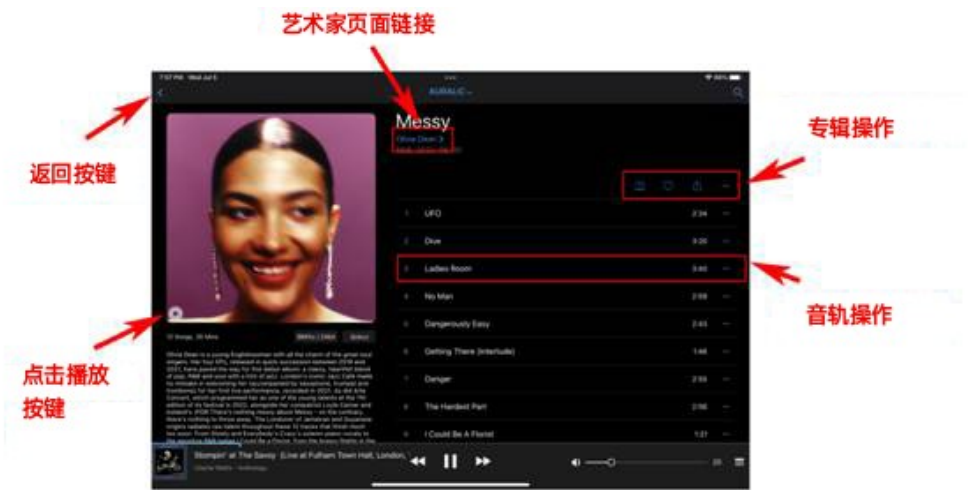

专辑信息界面提供有关特定专辑全面详细的信息。以下为关键要素：

- **艺术家页面超链接：**如可用，艺术家姓名为蓝色标记，表示可以访问有关该艺术家的独立页面。单击艺术家姓名会重定向至艺术家页面，您可以在其中了解到该艺术家及其其他作品的更多信息。
- **专辑操作：**此处有四个图标，您可以对此专辑执行一些操作。如，单击“♥”图标即可将专辑纳入收藏夹中。
- **曲目操作：**点击专辑中的某个曲目可以执行特定的操作。直接点击曲目会将整张专辑添加到播放列表中并开始播放所选曲目。点击“...”图标可以获得有关该曲目的更多操作。
- **返回图标：**快速点击返回图标将返回上一界面，您得以无缝浏览音乐库；按住返回图标将打开侧边栏菜单，快速访问Lightning DS 中的不同内容和设置。

播放控制

在主界面的底部，您将找到播放控制部分，方便您快捷使用播放相关的基础控制功能以下为

关键要素：



- **上一曲、播放/暂停、下一曲：**播放控制部分中间的这三个按钮是主要的曲目控制按钮。值得注意的是，如果在播放进度超过 5 秒后单击上一曲，Lightning DS 会跳转到当前曲目的开头并从那里开始播放；如果播放进度小于5秒，则会跳转到设备播放队列中的上一曲目。
- **播放进度条：**小蓝条代表当前播放曲目的进度，您可以按住并拖动进度条上的标记来寻找曲目的特定位置。
- **当前播放：**此区域显示有关当前播放曲目的元数据信息。您可以点击该区域打开“队列”界面并获取有关当前播放的更多详细信息。
- **“静音”图标及音量控制：**该区域允许您调整音量的大小，且可以快速静音或取消静音。
- **播放列表：**点击此图标将弹出一个窗口，显示当前存储在设备中的播放列表曲目。您可以查看和删减曲目、管理播放顺序以及根据需要更改队列。

播放列表界面

在播放列表界面中，您可以完全控制播放相关的操作并访问一些硬件控制功能。以下为关键要素：




- **原始采样率：**此处显示有关音乐来源的信息，包括采样率、比特率、码率和格式等详细信息。此信息会短暂显示，可以通过点击专辑封面再次显示。它提供了对所播放音乐的质量和特征等关键信息。

更多选项：点击专辑封面上的“...”图标会弹出一个窗口，提供了更多选项。您可以获得有关该曲目的更多信息，将其添加到您的收藏或播放列表中，或者跳转到该曲目所属的专辑。当播放在线流媒体音乐时，此功能特别有用。

- **处理器控制：**如可用，处理器各个功能的图标将显示在此处。您可以单击这些图标设置或启用/禁用相应的功能。您可以根据自己的喜好自定义和优化音频的处理。
- **最终采样率及滤波选择：**此处显示最终输出的采样率、比特率、码率。这些数值说明了直接传输给设备输出电路（如解码器）的数据。如果此部分显示为蓝色，则表示滤波器选项可用，您可以根据您所需的特性单击此处 查看和更改滤波器设置，定制您的音频输出。

侧边栏菜单

Lightning DS 的侧边栏菜单提供便捷的导航，允许您在应用程序的不同功能和部分之间切换。

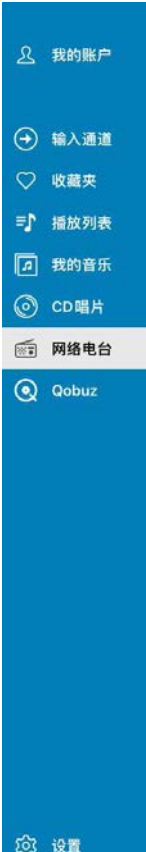

- **我的账户：**您可以在此处注册 AURALiC 账户并管理您购买的流媒体设备。有关详细信息，请参阅“设备的激活和解绑”部分。
- **输入通道：**在此部分您可以在设备不同实体或虚拟输入通道之间切换。对于 Lightning、Radio、AirPlay 等虚拟输入通道，切换自动进行，无需手动操作。
- **收藏夹及播放列表：**此部分包含您最喜欢的曲目和存储在您的特定 iOS 设备上的自定义播放列表。如果您想将此数据传输到不同的设备，可以使用“设置”菜单中的“iCloud 备份”功能。
- **我的音乐：**此选项显示存储在您所选的本地媒体服务器上的音乐图书馆。您可以在此处浏览并访问您的音乐收藏。
- **CD 音频：**如果您选择了当前设备的 Lightning 服务器作为音乐图书馆，并且将 USB 光驱连接到 ARIES 或者 ALTAIR 等设备的背后，且内有 CD 音频，则会出现此选项。您可以使用此菜单来播放 CD 音频。



- **网络电台：**此选项允许您访问网络广播功能。互联网广播服务由 vTuner 提供，您也可以选择使用TuneIn 作为广播服务提供商。要使用 TuneIn，您需要通过“流媒体帐户”菜单注册或登录。
- **网易云音乐/Qobuz/TIDAL/etc：**成功登录 Lightning DS 中的流媒体帐户后，登录的流媒体服务 LOGO（例如网易云 音乐、Qobuz 等）将出现在侧边栏菜单下。您可以从此菜单导航和浏览特定流媒体服务商的音乐库。
- **设置：**访问所有Lightning DS和硬件相关的用户设置。

小贴士：如果想要快速打开 Lightning DS 的侧边栏菜单，无需多次点击返回图标 到主界面，只需要长按返回图标即可。此操作将立即打开侧边栏菜单，您可以访问其选项并导航到应用程序的不同功能或部分。这是节省您时间的快捷方式，也让您更便利地在Lightning DS的不同部分之间切换。

使用第三方软件


Lightning DS 是我们推荐用于操作ARIES S1的软件，但操控设备或者推送音乐给设备，您还可以有其他的选择。以下是与ARIES S1兼容的第三方软件和生态系统：

1. **OpenHome 软件：**ARIES S1 兼容任何支持 OpenHome 协议的控制软件，如 BubbleUPnP、BubbleDS、Linn Kazoo 等。这些应用程序支持ARIES S1 在 Lightning 模式下播放流媒体音乐。
2. **Roon：**ARIES S1 可以作为Roon 的终端工作，无缝融入Roon的生态系统。您可以直接在Roon的界面控制音乐，并将音乐推送给您的ARIES S1。
3. **TIDAL Connect、Spotify Connect：**ARIES S1 支持 TIDAL Connect、Spotify

Connect。凭借此功能，您可以从兼容的设备直接将 TIDAL、Spotify 上的音乐轻松地传送到ARIES S1，无需Lightning DS。

4. **AirPlay:** ARIES S1 兼容 Apple AirPlay 2 协议。您可以通过AirPlay，将流媒体音乐从您的iOS设备或者Mac计算机上安装的诸如Apple Music、Deezer 等官方音乐软件，推送音频信号到您的ARIES S1。

虽然这些功能不需要额外的设置，或手动切换输入通道，但如果您打算使用这些功能，请确保在 ARIES S1 设置中启用“虚拟输入通道”下的相应选项。这将允许设备自动得无缝连接至您选择的相应软件或生态系统。

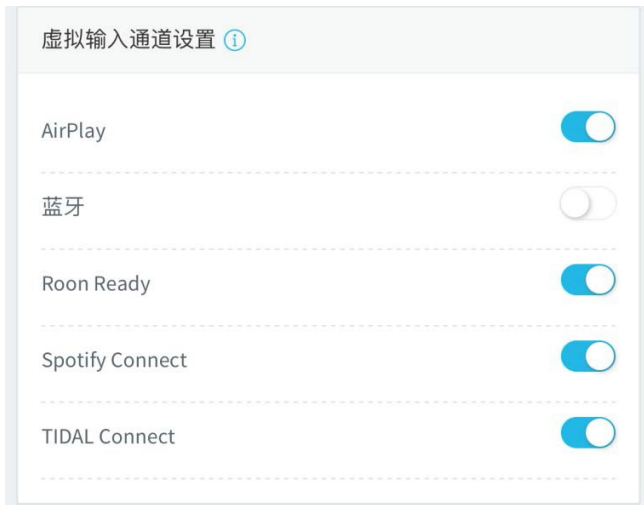

设备的激活和解绑

激活您的 AURALiC 产品是一个简单的过程，它保证了基本的工厂保修，并使硬件日志记录可用于故障排除。激活过程是可选的；放弃它将无法使用此设备。想要绑定设备请扫描下面的二维码参考我们的分步视频：



<https://www.bilibili.com/video/BV1Yj411N74X>

如果您购买了二手产品，并且该产品仍由前所有者绑定，则您有多种选择。您的第一步应该是联系您购买该设备的人，并要求他们远程解绑该设备。前任所有者可以使用安装在他们拥有的任何IOS设备上的Lightning DS来完成此操作。

启动 Lightning DS 后，他们可以选择“以后再进行设置”选项，或者如果之前已配置过，则选择“请直接启动”选项。前任所有者现在需要登录其 AURALiC 帐户并解绑该产品。此过程可以在不连接设备的情况下完成。

如果前任所有者拒绝提供帮助或无法停用该设备，您应该立即安排退款并退回设备，因为该设备可能不是正品。如果您从经销商处购买了二手的声韵音响（AURALiC）产品，您应该联系他们解绑该设备。出于法律原因，声韵音响（AURALiC）不会根据新所有者的请求直接解绑设备。

清洁

为保持表壳干净，建议遵循以下清洁说明：

1. 使用柔软的干布：定期用柔软的干布擦拭表壳，去灰除渍。有助于保持表面干净没有灰尘。
2. 肥皂和百洁布：如果表壳非常脏，您可以使用温和的肥皂和细腻柔软的 百洁布海绵。用水沾湿海绵，涂上极少量肥皂，轻轻擦拭表面。
3. 超细纤维布擦干：使用稍微沾水的干净超细纤维布轻轻擦干表面。超细纤维布能温和有效地吸收水分，不会在表面留下绒毛或划痕。

请记住避免在表壳上使用刺激性化学品、研磨材料或过多的水分，这些可能会损坏表壳或电子元件。遵循这些清洁指南，ARIES S1 表壳可以保持干净，获得良好的维护。

售后支持与联系方式

如需得到与ARIES S1 相关的支持或服务咨询，建议首先联系您购买该设备的经销商。他们更了解您的系统，可以提供个性化的帮助。

如果您对使用ARIES S1或Lightning DS 软件有疑问，可以使用两个有价值的在线资源：

- AURALiC QQ用户交流群 这是一个友好且活跃的交流空间，您可以在其中找到有关 AURALiC产品的讨论话题。它欢迎新成员并提供丰富的知识和支持。您可以加入该交流群进行交流：**203889468**。
- 中文官网：AURALiC 中文官网是另一个宝贵的信息和帮助资源。它提供了详细 的指南、教程和故障排除技巧以及文章分享。您可以通过 www.auralic.com.cn登录中文官网。

如果您的ARIES S1遇到任何问题，请务必联系您的经销商或声韵音响（AURALiC）寻求帮助。请不要让非认证的个人或机构尝试维修 ARIES S1，这样会失去保修。也请不要自己尝试维修。任何对设备未经授权的维修都会导致失去保修。返修设备前，必须获得声韵音响（AURALiC）颁发 RMA（退货授权）编号。您可以联系您的经销商或声韵音响（AURALiC）以获取有关服务流程的更多信息。

如需与ARIES S1相关的其他帮助或服务请求，您可以通过 help@auralic.com.cn 联系声韵音响（AURALiC）的技术支持部门。或者您也可以拨打我们的热线电话：**400-108-1024**。

当您联系我们的技术支持部门时，请务必提供您产品的序列号并写下您的问题。

规格

流媒体平台	AURALiC 特斯拉G3平台 64位四核处理器, 2GB 系统内存, 16GB 数据存储
流媒体输入	• 网络共享文件夹 • 可移动USB驱动器 • CD音频播放与抓取 • UPnP/DLNA媒体服务器 • 网易云音乐、TIDAL、Qobuz、HRA、KKBOX、Amazon Music Unlimited • vTuner and TuneIn广播 • Spotify Connect, TIDAL Connect • AirPlay • Roon Ready ***
流媒体文件格式	无损: AIFF、ALAC、APE、DIFF、DSF、FLAC、OGG、WAV和WV 有损: AAC、MP3和WMA
采样率	PCM: 44.1KHz 到 384KHz 32Bit* DSD: DSD64到DSD512**
输入	数字输入: 同轴、光纤 (2) USB输入: 接入电脑或流媒体播放器的USB端口 网络输入: 千兆以太网端口
输出	数字输出: AES/EBU, 同轴、光纤 USB输出: 连接解码器器的USB端口****
能耗	待机: <0.5W 休眠: <10W 播放: 最大25W.
尺寸 - 宽x高x深	20.7cm x 29cm x 8.5cm
重量	4.0kg
壳体	哑光黑色阳极氧化铝外壳

* 352.8KS/s、384KS/s与32bit只能通过流媒体输入与USB输入
** 'DoP V1.1' 或 native DSD 只支持兼容的解码器.
*** Roon Ready将在Roon认证完成后提供.
**** 兼容DAC指的是可以在Linux或Mac系统上正常工作的DAC, 无需安装特殊驱动程序.
所有规格如有更改, 恕不另行通知。